



耐火被覆下地〔無溶接工法〕

下地構成材の標準納まり図（柱・梁・スラブ）

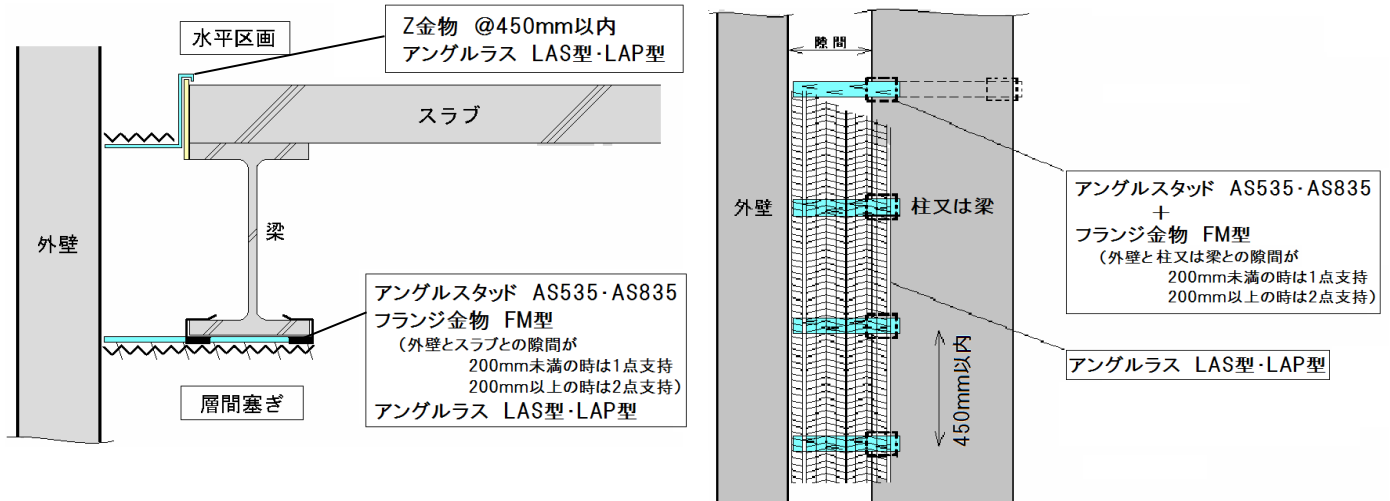

略品名: Z金物

略品名: フランジ金物無溶接用 (FM)

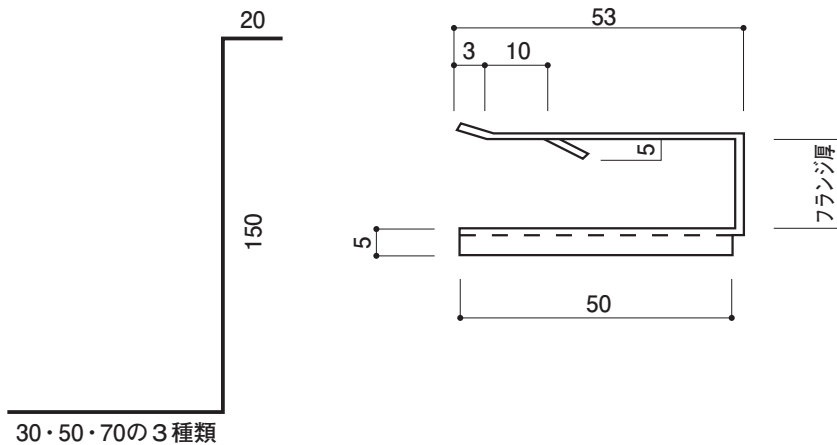

フランジ金物 FM型

略品名	フランジ使用厚 (mm)	重量 (≒g/ヶ)	原板材質	メッキの両面付着量
FM-11	8~11	43	JIS G3302 Z08 熔融亜鉛 めっき鋼帯 又は 同等品 以上	Z08
FM-13	10~13	44		
FM-16	13~16	45		
FM-19	16~19	45		
FM-21	18~21	47		
FM-25	22~25	48		
FM-28	25~28	50		
FM-32	29~32	51		
FM-37	34~37	53		
FM-42	39~42	55		
FM-52	49~52	58		
FM-57	54~57	60		
FM-62	59~62	62		

鉄骨梁下端の耐火被覆下地の作業の流れ



耐火被覆
吹付け下地完成



アングルラスのジョイントを
結束線で固定する



アングルラスを張りAS535の
爪を曲げリブを固定する



フランジ金物FM型をスライドして
下フランジに取付け



フランジ金物FM型にAS535を
スライドして取付け