

フォームレスフォーム メッシュ型枠[®] SPN型




スーパーネット編

FORMLESS FORM

フォームレス
フォーム
メッシュ型枠[®]

●スーパーネット編
SPN型

日本建築センター 技術審査証明取得
(BCJ-審査証明-29)

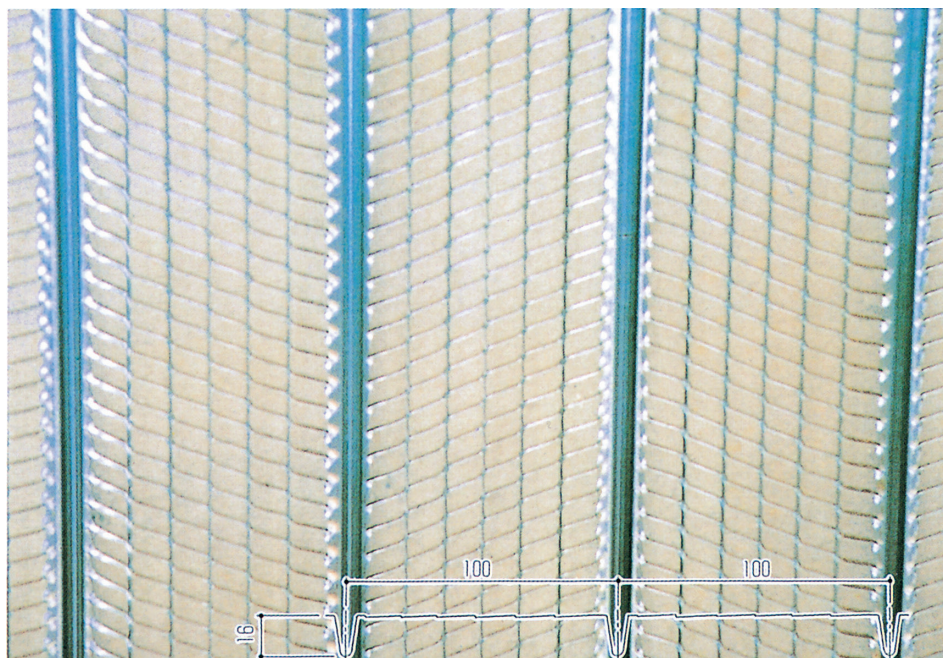

「スーパーネット」は、縦端太機能を持たせたパネル感覚で施工出来るメッシュ型枠です。せき板解体不要の打ち込み型枠として更に省力化を追求した「スーパーネット」の採用をご検討ください。

■用途

基礎、地中梁、地下壁、裏型枠、スラブ一体打

■特長

縦端太不要

省力化

運搬効率向上

工期短縮

施工性

軽量・コンパクト

組立・解体・片付が簡単

作業環境

騒音が出ない

廃棄物が少ない

型枠天端が平坦



効果

コンクリートの品質向上

木材資源の保護

■納まり図 (例)

※この外にも各種の納まりがありますので、現場に即した納まりで施工してください。

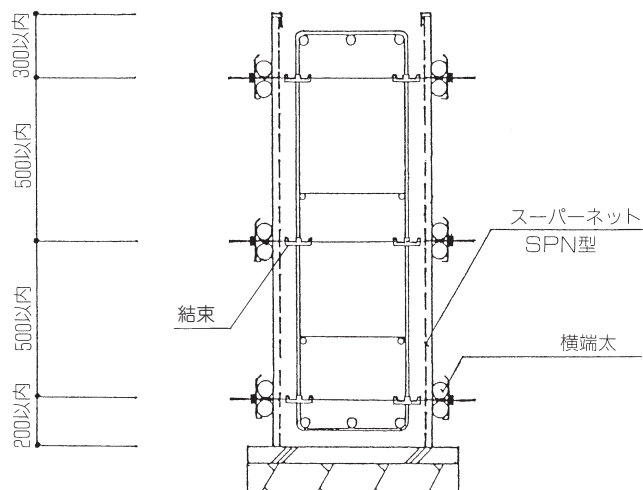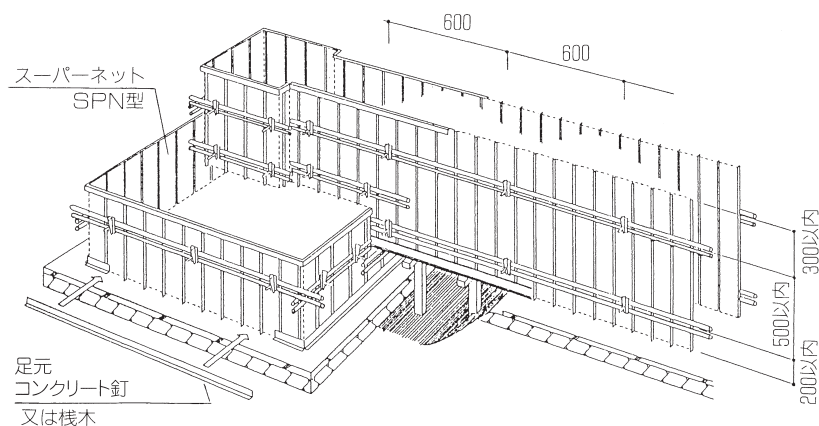

スーパーネット施工手順


1 天端の確認・丸セパレーター取付け

水系を張る、又は、マーキングし、セパレーターを水平に取付ける。




2 梁底取付け

梁底は、NET型や合板を利用する。

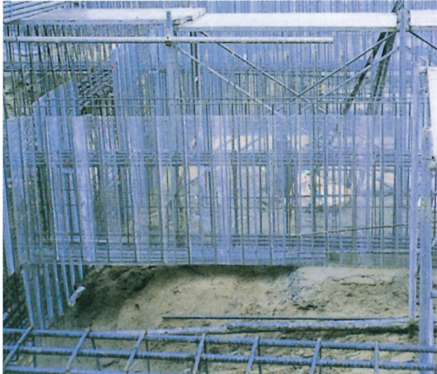

3 梁・柱・メッシュ取付け

メッシュのリブを垂直に張る。

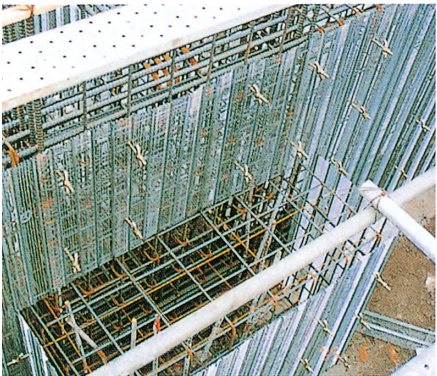

4 ベース取付け

足元を固定するには、均しコンクリートにコンクリート釘を打ち結束する方法や、栈木等を打つ方法があります。



5 横端太材取付け

金具の締め過ぎに注意する。




6 通り直し

サポート、栈木等を使用する。




7 打設

一箇所に集中させず廻し打ちをする。

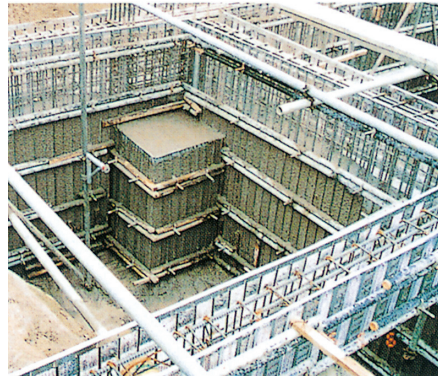

8 解体


メッシュは解体せず、金物だけを解体する。

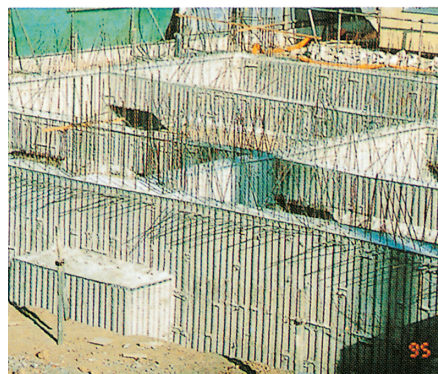

■施工上の注意事項

高さでセパレーターの間隔

セパレーターの縦方向間隔 単位(mm)

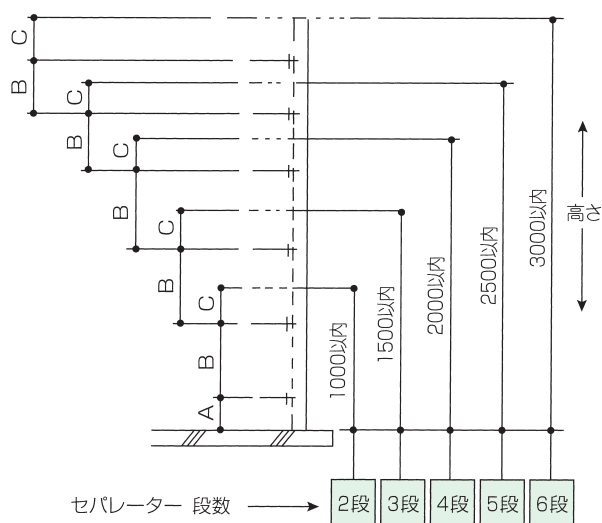


※高さが3000以上の場合も下記のA・B・Cの数値内で配置してください。
Aは200以内、Bは500以内、Cは300以内

セパレーターの横方向間隔

横端太の種類によっても異なりますが、基本的に600mm以内とします。

■締付金具・端太材

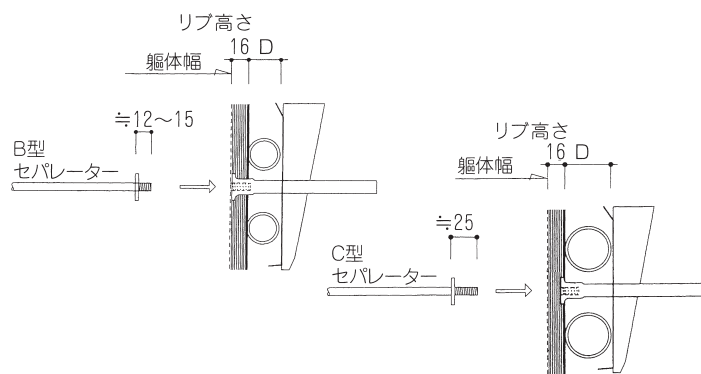

リブの高さが16mmあることを留意してください。

フォームタイ	座金	セパレーター	端太材D寸法
50用	ダブル型 又は シングル型	B型 ≒12~15 軀体幅 ≒12~15	30~40mm
60用			40~50mm
共通	ダブル型	C型 ≒25 軀体幅 ≒25	所有端太材を そのまま使用

■フォームレスフォームメッシュ型枠[®] スーパーネット規格表

単位(mm)


品名	略品名	標準規格						重量 g/m ²	原板規格	梱包枚数
		幅	高さ	板厚	リブ山高	網目の大きさ	リブ間網目数			
スーパーネット SPN型	SPN600-※1	600	570 ※1	0.5	16	10×14	6	2780	JIS G3302 SGCC Z08	※3
	SPN1000-※1	1000	4000							

※1. 高さは寸法を指定してください。(配送の都合上 路線便では高さが2.0m以上の場合は、配達出来ない場合がありますのでご相談ください。)
※2. 570mmより低いものはご相談ください。 ※3. 梱包枚数は高さにより異なります。


■オプション (ご希望によりご使用ください)

品名	略品名	長さ	形状	板厚	重量g/本	原板規格	梱包枚数
天端ランナー	LC2045	2400	F20×45	0.8	920	JIS G3302 SGCC Z08 又は同等品以上	20


※SPN型の天端、下端の保護や通り出しにご使用ください。

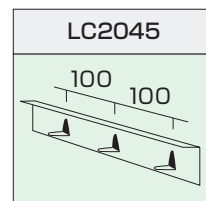

■スーパーネット切断工具 (市販品)

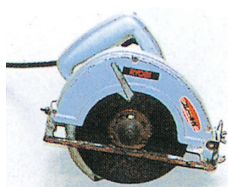

丸のこ

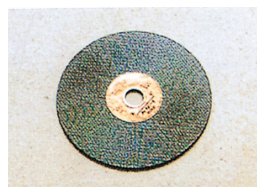

切断砥石

※丸のこ使用時には、安全の為安全カバー及び保護メガネを着用してください。

ご用命は販売・施工代理店へ



株式会社 ニチラス

本社・工場 / 〒683-0103 鳥取県米子市富益町53-2
TEL (0859) 25-1300 FAX (0859) 25-1350
東京営業所 / 〒176-0011 東京都練馬区豊玉上2-27-2 グランドステータス幸和ビル2階
TEL (03) 3993-3251 FAX (03) 3993-3254
名古屋営業所 / 〒465-0092 名古屋市名東区社台1丁目60番地 エイコービル2階西
TEL (052) 772-8618 FAX (052) 772-8667
大阪営業所 / 〒562-0035 大阪府箕面市船場東1-10-9 箕面フレールビル512
TEL (072) 749-3015 FAX (072) 749-3016
福岡営業所 / 〒819-0001 福岡県西区小戸4-29-37 ウェーブ小戸ビル405号
TEL (092) 881-6845 FAX (092) 400-2825

※製品改良のため、仕様は予告なしに変更することがあります。ご了承ください。